

Zjednodušený návod pro osazení pohonu SKYRO 850 Syncro

VARITNATA - do připravených držáků


1) Konzole uchycení pohonu do podsady, konzole pohonu i držák na rámu křídla jsou již připraveny od výrobce.



2) Nejprve si připravíme upínací prvky pohonu do konzole, 3 dílná sada – součástí balení:

Šroub + oválná podložka se závitem + fixační prvek do drážky pohonu

**Sestavíme, sešroubuje je do jednoho prvku ve stejném pořadí jako na obrázku vlevo.
Díly s otvorem spojíme do sebe tak, aby zapadli a vložíme z vnitřní strany do konzole.
Z venkovní strany zajistíme šroubem a necháme povolený závít o cca 3-4 otáčky.
Viz obrázek vpravo.**

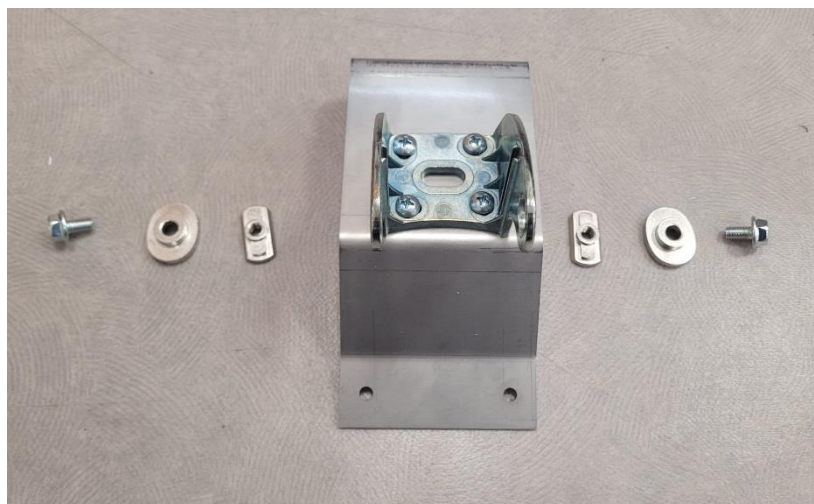

3) Před osazením křídla do pantů a zakrytí otvoru provedeme osazení pohonů do držáků: **!!! Je nutné pohony do držáků zasunout směrem shora dolů !!!**

4) Vybalíme pohon z krabice a zasuneme jej stranou kde je pouze hřeben do připravených držáků s protikusem do drážky.

Mírným potočením si srovnáme protikus vodorovně s drážkou a pohon do drážek zasuneme.



5) Pohon v drážce posuneme až cca do místa, kde je v něm otvor skrz. Ten slouží pouze pro potřeby synchronizace s mechanickou jednotkou, která zde není.

Šrouby dotáhneme, abychom fixovali pohyb motoru v drážce, stačí rukou. Pohon by přesto neměl skrz horní uložení propadnout, je to jen pro jistotu.

Krok 4 a 5 opakujeme i u druhého pohonu ve stejném světlíku.



6) Provedeme osazení křídla světlíku - **ve vodorovné poloze** usadíme křídlo, **!!! SE STEJNÝM ČÍSLEM NA OBOU DÍLECH PANTU !!!** položíme do pantů a na podsadu. „u křídla rovněž označeno z horní strany na krycích páskách“

7) Provedeme zajištění pantů přiloženými šrouby M5x80 a prodlouženou maticí a dotáhneme.



8) Z VNITŘNÍ STRANY – Z INTERIÉRU provedeme „zapojení“ držáku pohonu na křídle.

Lehce povolíme boční šrouby, aby se mohl pohon v drážce pohybovat.

Nastavíme polohu pohonu tak, aby otvor v hřebenu, tj. na horní straně lícoval s otvorem v držáku na rámu křídla a bylo možné zajistit přiloženým šroubem.

Provedeme zajištění hřebenu v držáku protažením šroubu a dotáhneme matici.

Následně dotáhneme klíčem šrouby se šestihrannou hlavou.

Tento postup opakujeme i u druhého pohonu ve stejném světlíku.



9) Pohony jsou tímto namontovány a zafixovány.

Zapojení pohonů - elektroinstalaci musí provádět oprávněná osoba.