


Návod k montáži žaluzií PLE 1 do Thermo a AAG světlíků pevných a otevíracích

1. Příprava světlíku před montáží žaluzie:

Ve většině případů se žaluzie montuje do světlíku až po instalaci světlíku na střechu, montáž žaluzie provádíme ze strany interiéru.

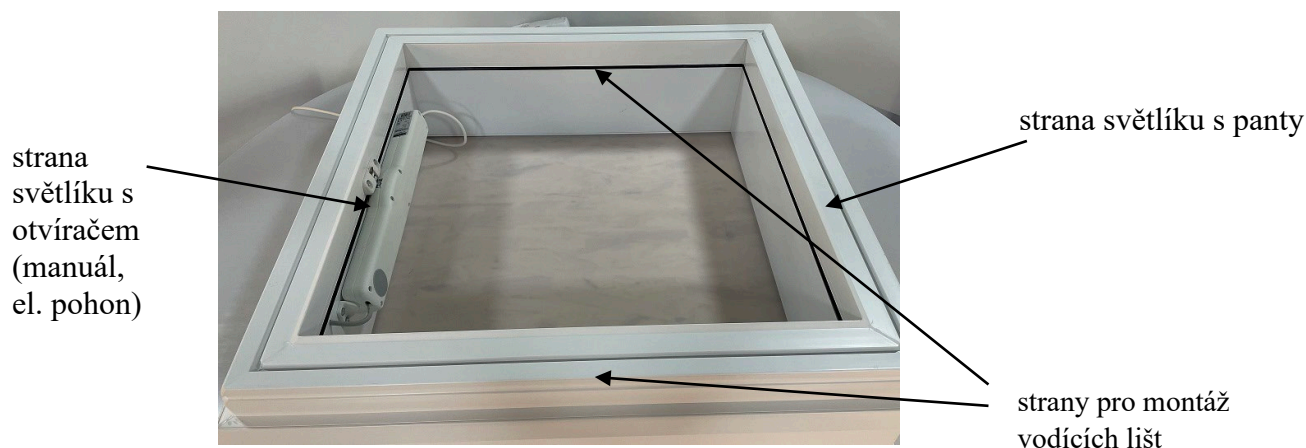

Balení obsahuje: Plisě žaluzii, montážní úchyty typ A, krycí lišty, spojovací materiál a ruční madlo




2. Usazení žaluzie do světlíku:

Otevírací křídlo – úchyty typ A kotvíme do otevíracího rámu nad horní držák pohonu světlíku.

Pevné křídlo – úchyty typ A kotvíme přímo do manžety světlíku (do přechodového rámu).


A

Počet úchytlů v balení rozdělíme na polovinu, polovinu úchytlů kotvíme na jednu stranu, druhou polovinu na protilehlou stranu světlíku.

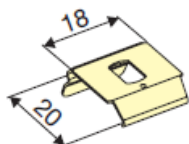


3. Montáž žaluzie do světlíku:

Nejdříve namontujeme přiložené úchyty - krajní úchyty žaluzie umístíme 5 cm od vnitřních rohů rámu světlíku (manžety) obr. 1. Zbývající počet držáků rozpočítáme rovnoměrně na zbývající délku mezi krajními úchyty. Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty. Horní hrana úchyty musí lícovat s horní hranou světlíku. Dále ukotvíme úchyty žaluzie i na protilehlou stranu světlíku obr. 2.


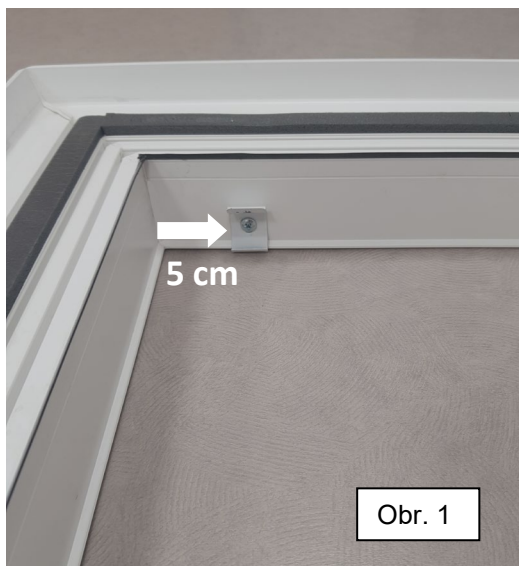


Vybalíme žaluzii z obalu a rozvineme ji do otevřené polohy. Provedeme nacvaknutí žaluzie do namontovaných úchytnů žaluzie, viz obr. 3. Stejným způsobem provedeme nacvaknutí protilehlé strany žaluzie do namontovaných úchytnů.

Lanka mají předpětí, pro nacvaknutí žaluzie do úchytnů je zapotřebí použít větší sílu, případně zobáčky držáků odehnout lehce kleštěmi.

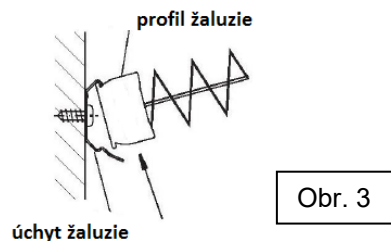

Nyní provedeme dopnutí vodících lanek žaluzie, zatlačíme na napínací mechanismus a posuneme jej směrem k vzdálenějšímu rohu obr. 4. Tímto způsobem dojde k napnutí vodících lanek.

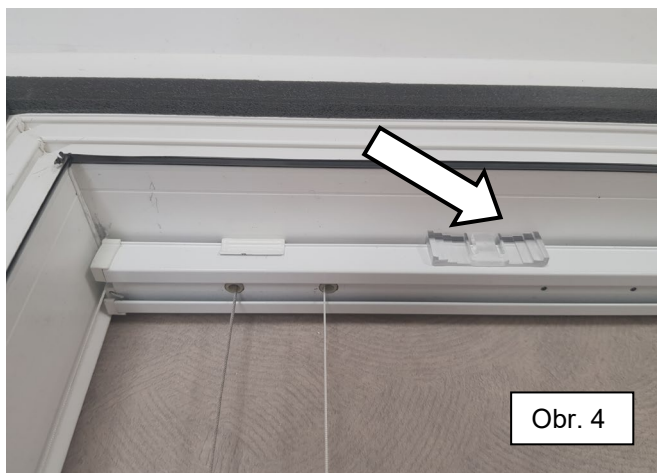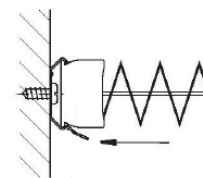

4. Montáž vodících lišt:

Předvrtáme otvory pro lišty, lišty jsou rovnoběžné s otvíracím rámem (manžetou), a kopírují žaluzii obr. 3. Čelo žaluzie jezdí cca 1 mm nad plochou lišty, látka žaluzie se zlehka dotýká lišty. Lišty přišroubujeme přiloženými vruty, v místě připravených otvorů. Vodící lišty slouží k plynulému chodu žaluzií a k eliminaci prověšení žaluzií ve světlíku.



Před přišroubováním si ohlídneme rovnoběžnost krycí lišty vůči spodní hraně rámu. = ⇕

5. Světlík z interiéru po montáži žaluzie PLE 1:

