


Návod k montáži žaluzií PLE 2 do Thermo a AAG světlíků pevných a otevíracích


1. Příprava světlíku před montáží žaluzie:

Ve většině případů se žaluzie montuje do světlíku až po instalaci světlíku na střechu, montáž žaluzie provádíme ze strany interiéru.

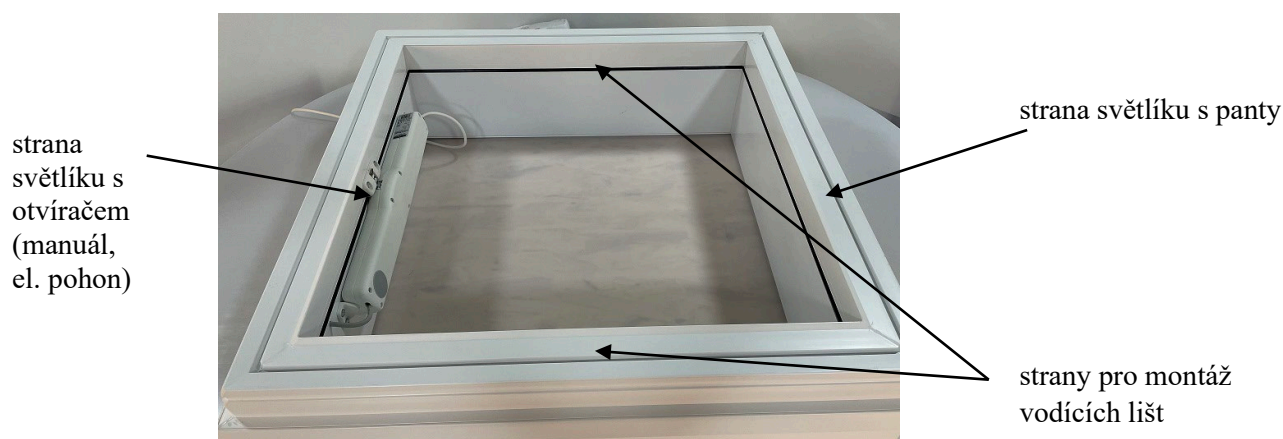


2. Usazení žaluzie do světlíku:

úchyty č.1
na stranu světlíku s panty

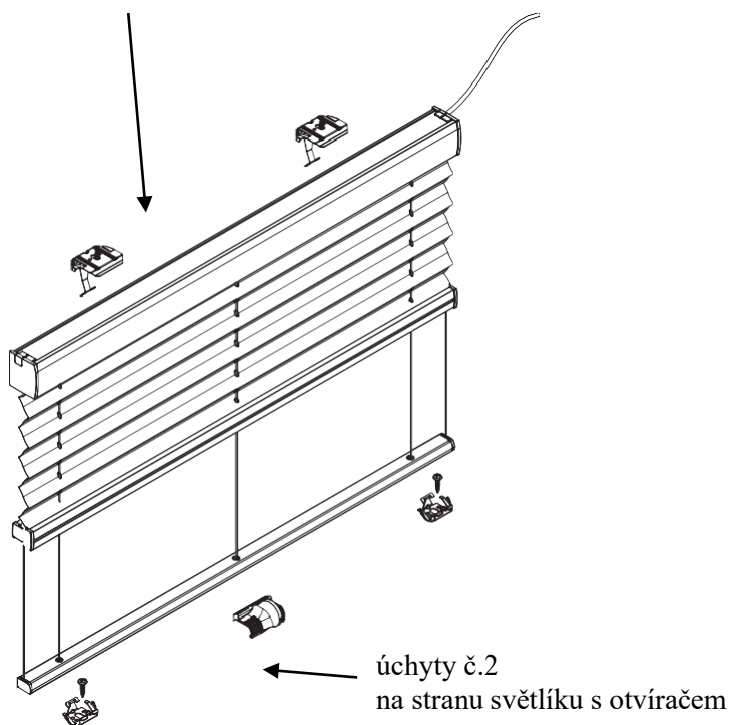

Počet úchytů dodán podle šíře žaluzie:

Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile			
				
0 - 80 cm	2	3	1	5
81 - 115 cm	3	4	1	7
116 - 150 cm	3	5	1	8
151 - 185 cm	4	6	1	10
186 - 220 cm	4	7	1	11
221 - 230 cm	5	8	1	13

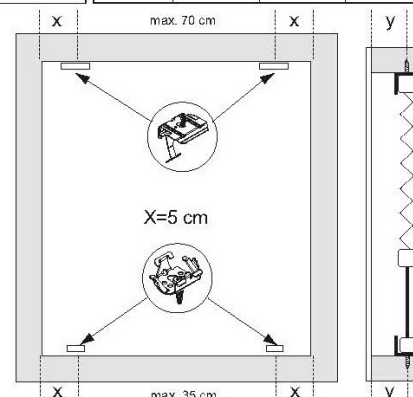


Otevírací křídlo – úchyty č.2 kotvíme do otevíracího rámu nad horní držák pohonu světlíku z druhé strany kotvíme úchyty č.1.


Pevné křídlo – úchyty č.1,2 kotvíme přímo do manžety světlíku (do přechodového rámu).

3. Montáž žaluzie do světlíku:

Nejdříve namontujeme přiložené úchyty - oba krajní úchyty žaluzie umístíme 5 cm od vnitřních rohů rámu světlíku (manžety) obr. 1a. Zbývající počet držáků (viz. tabulka) rozpočítáme rovnoměrně na zbývající délku mezi krajními úchyty obr. 1b. Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty. Horní hrana úchyty musí lícovat s horní hranou rámu světlíku. Dále ukotvíme úchyty žaluzie i na protilehlou stranu světlíku.


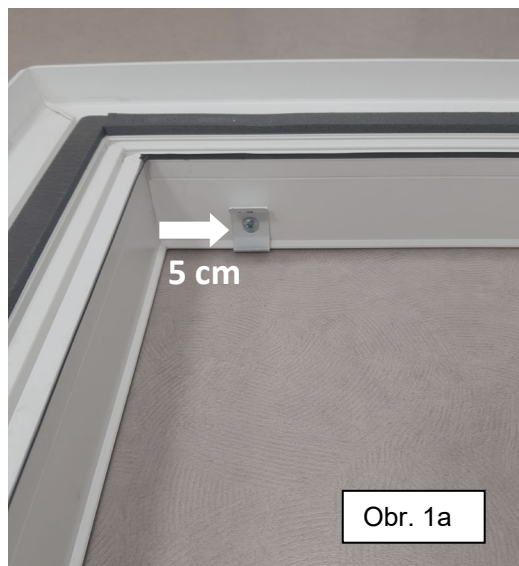


Na úchyty č.2 nacvakneme horní profil žaluzie s motorem, na úchyty č.1 nacvakneme spodní profil žaluzie. Napneme ocelové lanko a zaklapneme kazetu viz. návod obr. 2.

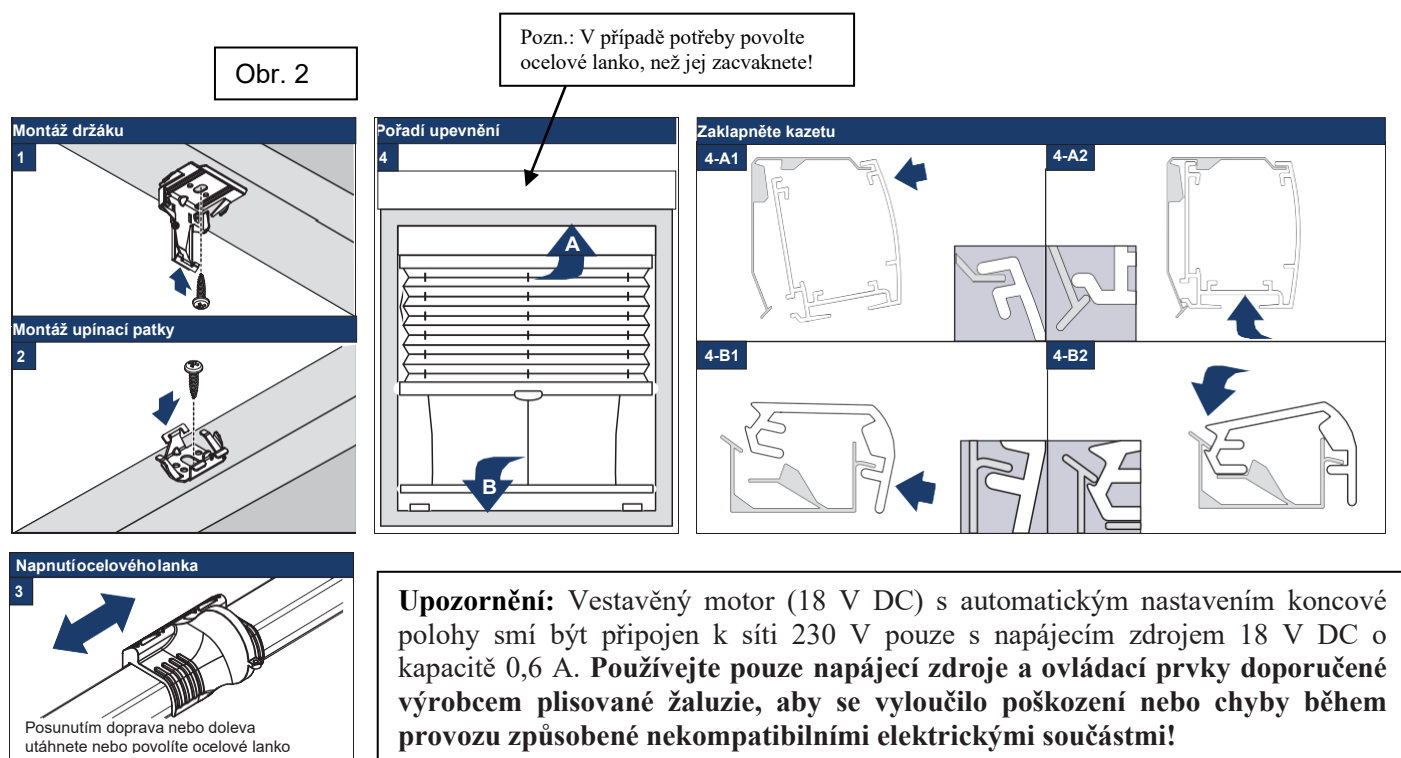

4. Montáž vodících lišt:

Předvrtáme otvory pro lišty, lišty nejsou rovnoběžné s otvácím rámem (manžetou), ale kopírují sklon žaluzie obr. 3. Čelo žaluzie jezdí cca 1 mm nad plochou lišty, látka žaluzie se zlehka dotýká lišty obr. 4. Lišty přišroubujeme přiloženými vruty, v místě připravených otvorů. Jedna lišta má výřez, který patří na stranu motoru žaluzie, kde je vyveden přívodní kabel a programovací tlačítko motoru obr. 5. Vodící lišty slouží k plynulému chodu žaluzií a k eliminaci prověšení žaluzií ve světlíku.

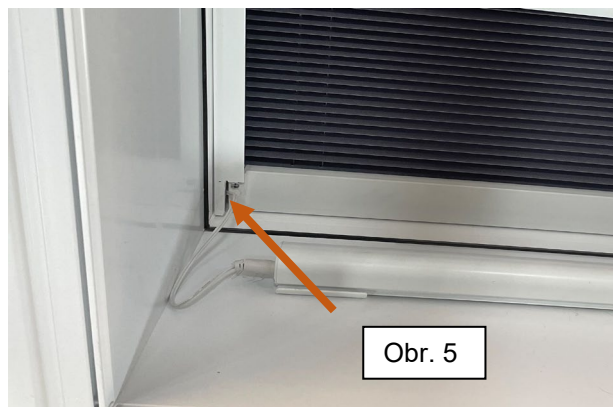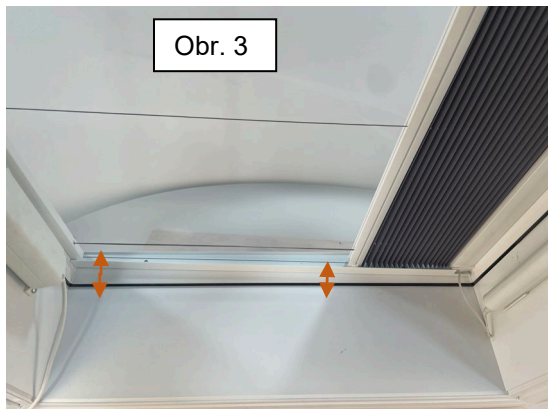

5. Připojení motoru ke zdroji:

Motor s el. napájením – přívodní kabel motoru připojíme k zásuvkovému zdroji, pro který je nutná příprava zásuvky 230 V pod světlíkem.



Motor s AKU napájením – pro držák AKU baterie vyvrtáme 2 otvory v manžetě, od rohu manžety 10 cm a 33 cm, maximálně 5 cm od horní hrany manžety. Držák přišroubujeme přiloženými vruty, zapojíme přívodní kabel k baterii a baterii nasadíme do držáku. Pozn.: zdírka pro přívodní kabel slouží zároveň k připojení nabíječky.



6. Světlík po montáži žaluzie PLE 2, včetně dálkového ovladače PEBBLE:

