

Návod k instalaci

*Bezpečnostní Lucernario aerante ventilační světlík pro šachty a větrací otvory
Řada INOX*



Návod k instalaci

Obsah


- Str. 3 – Základová deska
- Str. 4 - Spád
- Str. 5 – Před instalací
- Str. 6 - Postup
- Str. 7 - Ilustrace
- Str. 9 – Schémata instalace
- Str. 10 - Čištění, Technická podpora

Důležité informace pro správnou instalaci


Před instalací výrobku si důkladně prostudujte tyto informace.

Základová deska

Otvor proti zdi

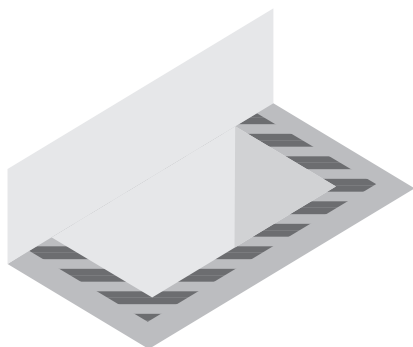

Otvor od zdi

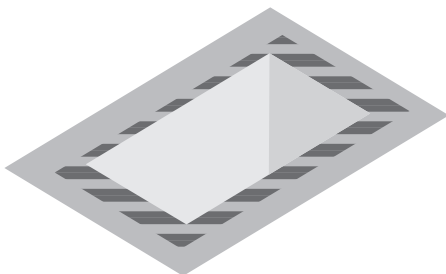


 = Podpěra světlíku




Nosnost výrobku *Lucernario aerante INOX* byla testována se základovou deskou o třech sousedních stranách (obrázek 1 a 2), je však povoleno rovněž usazení na dvou protilehlých stranách (obrázek 3 a 4). Údaje o nosnosti najdete v technickém listu.

Základová deska

Ano

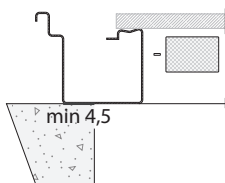

Ne

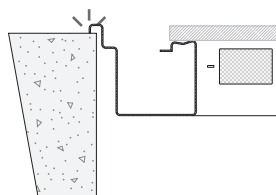


Světlík musí být usazen na železobetonové konstrukci do hloubky alespoň 4,5 cm její základny. Vietiamo Jakákoli jiná metoda usazení je zakázána.

Důležité informace pro správnou instalaci

Před instalací výrobku si důkladně prostudujte tyto informace.


Minimální sklon (spád): 1%

Ano

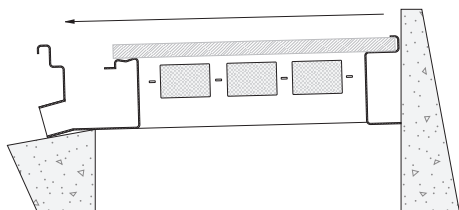

Sklon (spád) musí směřovat po směru odtokového potrubí.

Ne

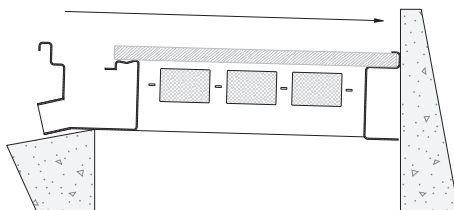

Sklon (spád) není ve směru odtokového potrubí.

POZOR


Lucernario aerante nesmí být používán jako drenážní rošt, pokud je nutné zajistit odtok velkého množství vody. V takových případech se doporučuje nainstalovat nezávislé odtokové žlábkky, které umožní rychlý odtok vody, aniž by docházelo k přetížení světlíku. Nedodržení těchto doporučení a pravidel může vést k natečení vody do větracího otvoru.

Další informace o vlastnostech výrobku najdete v technickém listu.


Návod k instalaci

Před instalací

1) Sejměte rošt a uložte jej v chráněném místě.

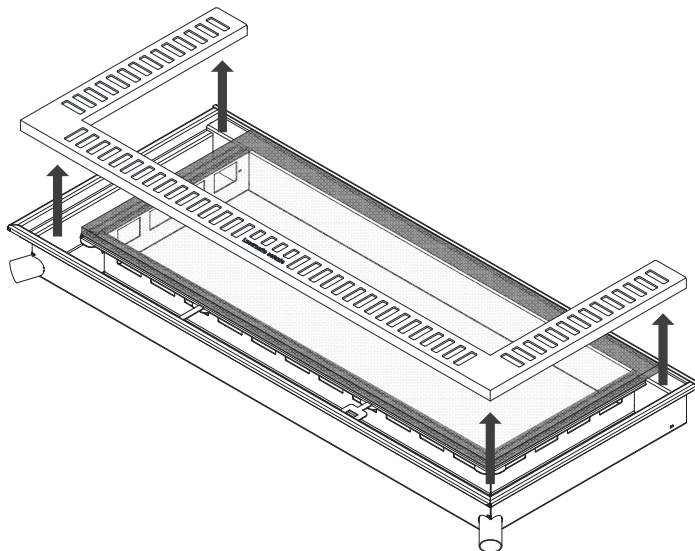

2) Skleněnou plochu zakryjte lepenkou nebo bublinkovou fólií.

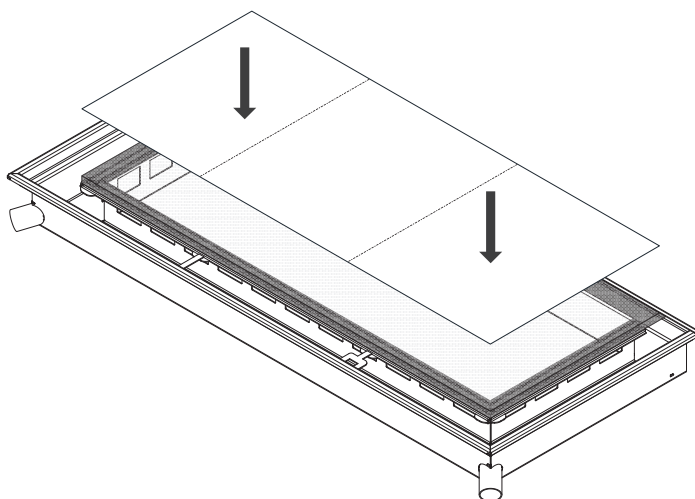

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.

Návod k instalaci

Instalace

Výchozí předpoklad: Výrobek Lucernario aerante INOX se instaluje bez dvojitého rámu (nebo falešného rámu). Jeho konstrukce je koncipována tak, aby byl zapuštěn do podlahy. Schémata instalace jsou uvedena na straně 9.

Postup

1. Umístěte světlík na vrchol větracího otvoru nebo otvoru připraveného v betonové desce (rozměry otvoru v betonové desce jsou uvedeny v technickém listu).

POZOR: Před přemísťováním nebo nadzdviháváním výrobku si ověřte jeho hmotnost na samolepícím štítku nebo v technickém listu.

2. Nasměrujte světlík tak, aby alespoň jedna ze dvou výpustí směřovala k nejnižšímu bodu podlahy (strana 4: Minimální sklon/spád).

POZOR: Přítomnost výpustí neznamená, že konstrukce odtokového žlábků je automaticky výspádovaná k výpustí; pouze správná instalace světlíku se správným sklonem zajistí plynulý odtok ve žlábků.

3. K vyrovnaní plochy výrobku s úrovní hotové podlahy použijte vhodné podložky.

Zkontrolujte stabilitu podpěry a ujistěte se, že stávající sklon/spád je dostatečný.

Kontrolu můžete provést tak, že nalijete sklenici vody do odtokového žlábků a následně budete pozorovat tok vody.

4. Zafixujte polohu světlíku tak, že základnu zalijete betonem s omezeným nebo nulovým smršťováním¹.

Uzavřete všechny prostory mezi betonovou deskou/větracím otvorem a světlíkem.

5. Rozprostřete roli asfaltové lepenky na cementovou desku a olemujte jí svislou vnější část světlíku.

Přidávejte další vrstvy lepenky tak, aby byl zakrytý celý obvod světlíku (Obrázek A).

6. Nahřejte lepenku tak, aby přilnula ke světlíku a k přilehlé stěně (Obrázek B).

POZOR: Nevystavujte světlík přímému ohni.

7. Spojte lepenku na všech stranách a ve všech úhlech světlíku a dbejte přitom, aby byla zakryty všechny štěrby; zabráníte tak prosakování vody (Obrázek C).

Nepokládejte lepenku až k nejvyššímu bodu výrobku, aby nebyla vystavena povětrnostním vlivům: nepřekračujte krajní mez lepenky (Obrázek D).

8. Opakujte postup popsáný v bodech 5, 6 a 7 při nanášení druhé vrstvy asfaltové lepenky.

9. Rozetřete tekutou impregnací (například tekutou lepenku) mezi lepenku a svislý okraj světlíku, aby byla zajištěna přilnavost lepenky při dalších úkonech souvisejících s pokládkou dlažby (Obrázek E).

10. Propojte polypropylénovou trubku o průměru 50 mm opatřenou těsněním se všemi výpustěmi světlíku.

11. Ujistěte se, že všechny fáze montáže byly provedeny správně; vyčkejte, dokud lepenka neztvrdne a nakonec položte zbývající část dlažby.

12. Odstraňte ze skla ochrannou fólii a snímatelný rošt nasadte až po dokončení všech prací.


¹: Nedoporučuje se použití běžného betonu, protože při schnutí má tendenci ke smršťování. V takovém případě by světlík mohl poklesnout vůči předepsané poloze.

Doporučujeme použít speciální beton.


Návod k instalaci

Ilustrace

Obrázek A: Pokládka lepenky pro instalaci od zdi.

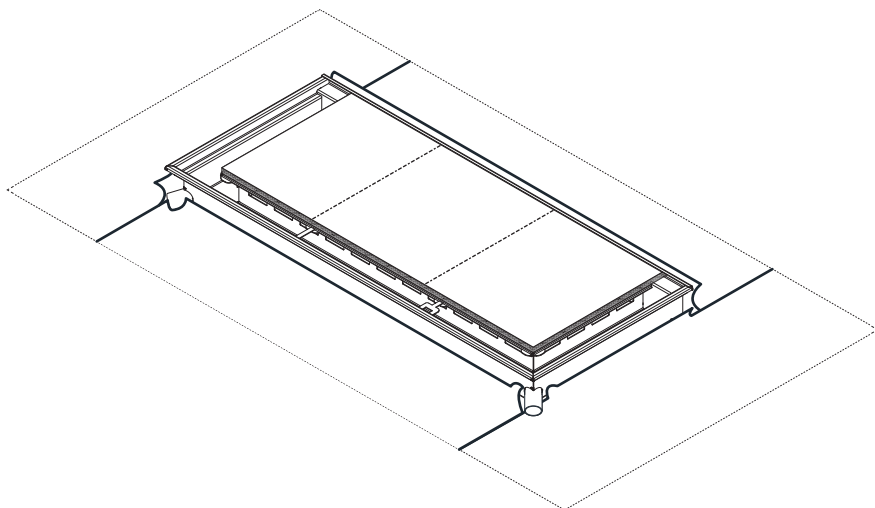

Obrázek B: Pokládka lepenky pro instalaci proti zdi.

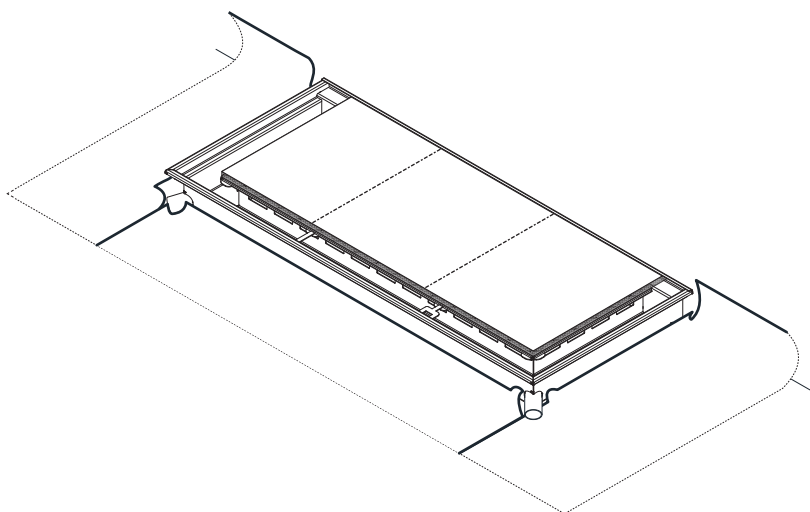


Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.


Návod k instalaci

Ilustrace


Obrázek C: Spojení vrstev lepenky v rozích a kolem výpustí.

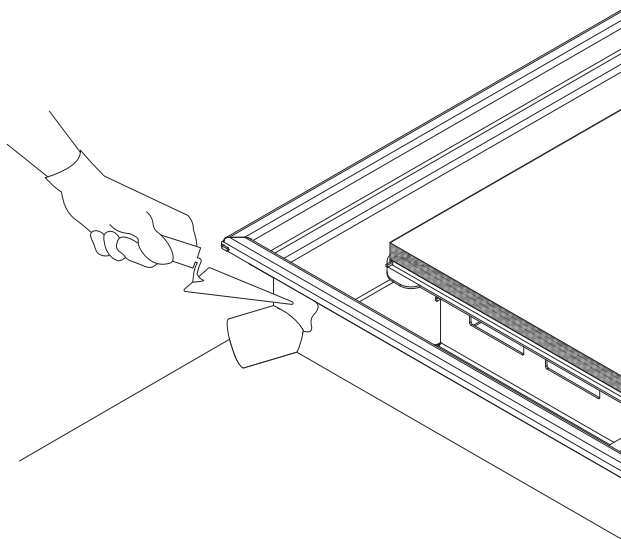

Obrázek D: Položte lepenku až do úrovně vyznačené na obrázku.

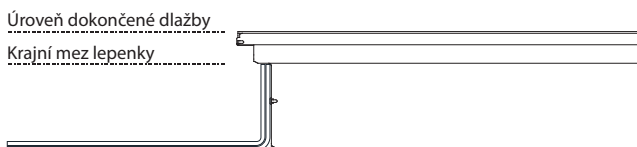

Obrázek E: Nanášení tekuté lepenky/tekuté impregnace pomocí stěrky.

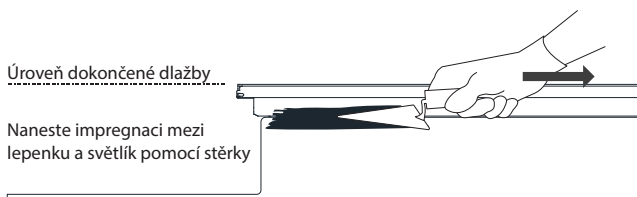

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.

Návod k instalaci

Schéματα pokládky

Tato schémata mají pouze orientační charakter. Pro ideální pokládku dlažby doporučujeme poradit se s odborníkem.

Schéma pokládky v blízkosti zdi

Pro efektivní impregnaci:

1. Rozprostřete lepenku až k volným stranám světlíku a zdi.
2. Utěsněte šterbinu mezi zdí a světlíkem s použitím těsniva na bázi polymerů.
3. Chraňte těsnění před povětrnostními vlivy použitím vhodného soklu.

POZOR: je zakázáno pokládat na snímatelné rošty pláště, lavičky, kamenné obklady či jiné materiály.


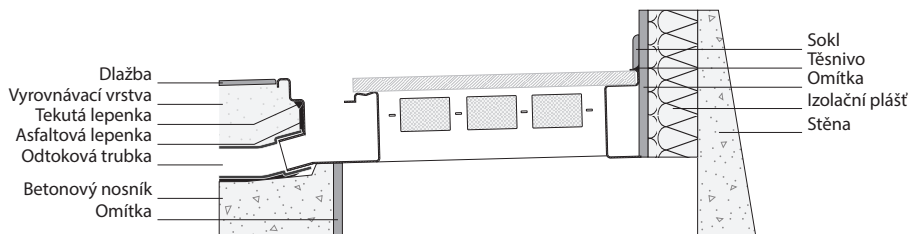


Schéma pokládky na balkón (směrem od zdi)

Impregnace s použitím lepenky musí být aplikována podél všech stran.

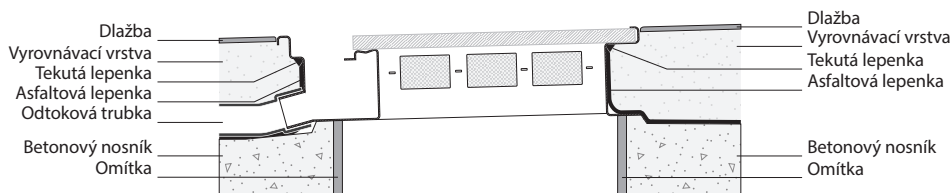

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.

Návod k instalaci

Čištění

1. Čištění

Světlík čistěte vodou.

K zachování lesku povrchové úpravy doporučujeme používat neutrální přípravky.

Před čištěním drenážního žlabu si vždy nasadte ochranné rukavice.

2. Zakázané přípravky

Je zakázáno používat k čištění světlíku abrazivní, korozivní a kyselé přípravky, například: vápenné mléko, kyselé látky nebo látky obsahující kyseliny, ředidla, benzín, přípravky obsahující chlór a korozivní látky.

3. Další poznámky

Mytí s použitím mycích zařízení je povoleno pouze v případě, že proud vody bude minimálně ve vzdálenosti 10 cm.

Technická podpora během pokládky

Pro technickou podporu kontaktujte firmu Bottega del ferro:

Telefon: +39 030 2731985



E-mail: assistenza@bottegadelferro.net



WhatsApp: +39 393 2005060



Děkujeme, že jste zakoupili výrobek *Lucernario aerante INOX*.

Výrobek a značka *Lucernario aerante*® jsou vlastnictvím firmy Bottega del ferro.

Firma Bottega del ferro si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli měnit a upravovat vlastnosti uvedených výrobků.

Tento dokument a všechny ostatní dokumenty týkající se výrobků *Lucernario aerante INOX* jsou dostupné na webových stránkách inox.lucernarioaerante.it.



Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
inox.lucernarioaerante.it