


NÁVOD PRO MONTÁŽ STÍNÍCÍ ŽALUZIE DO BODOVÉHO SVĚTLÍKU ALLUX Thermo a ALLUX Aluminium Glass (AAG)

Obsah balení:

Balení obsahuje: Plísé žaluzii, montážní klipy, krycí lišty a spojovací materiál.

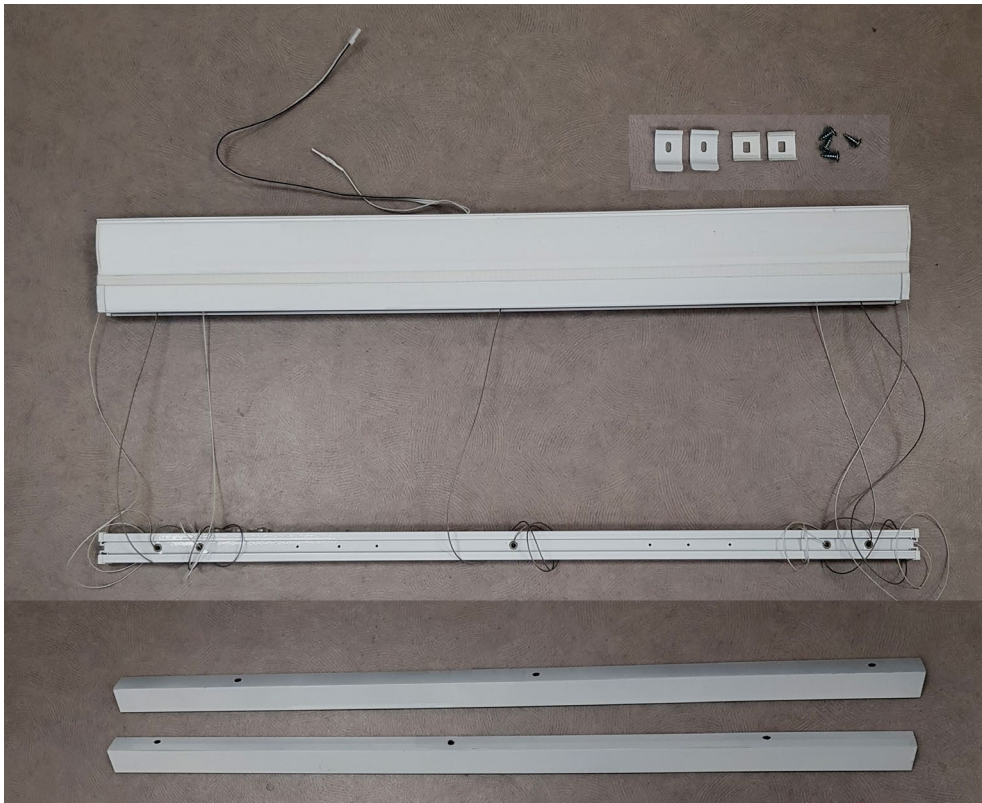

Dále v případě elektrického ovládání, obsahuje dle objednávky:

přívodní zástrčkový zdroj a dálkový ovladač


nebo

napájecí baterii, nabíječku a dálkový ovladač



Montáž klipů:


Nejdříve namontujeme přiložené úchyty - oba krajní úchyty žaluzie umístíme 5 cm od vnitřních rohů rámu světlíku. Zbývající počet držáků rozpočítáme rovnoměrně na zbývající délku mezi krajními úchyty.

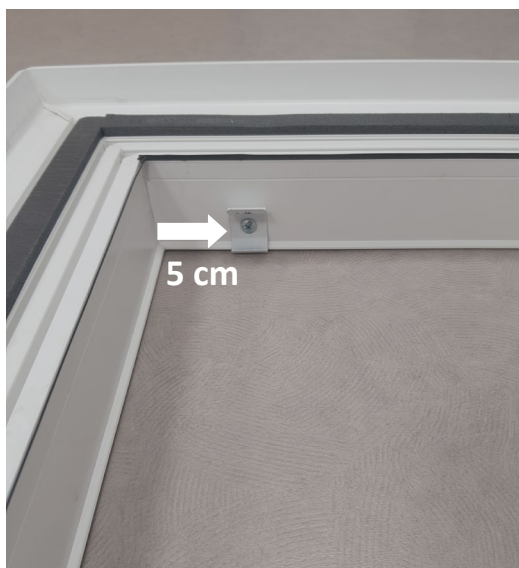

U elektrického ovládání žaluzie jsou přiloženy dva typy úchytů žaluzie. Typ A krátký, typ B delší, viz obrázek níže. V případě montáže žaluzie do otvíracího světlíku **musí být úchyt typu B na straně pantů světlíku!** V případě nedodržení tohoto pokynu hrozí vytržení kabelu z pohonu žaluzie!

Úchyty přišroubujeme přiloženými vruty. Horní hrana úchytu musí lícovat s horní hranou světlíku.

U otvíracího provedení světlíku kotvíme úchyty žaluzie do otvíracího rámu.

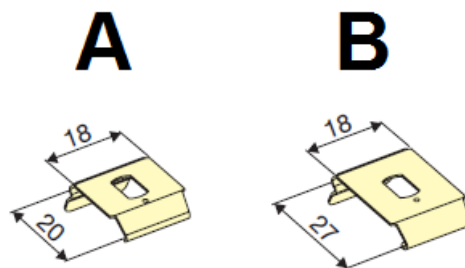

U pevného provedení světlíku kotvíme úchyty žaluzie přímo do manžety světlíku.




Dále ukotvíme úchyty žaluzie i na protilehlou stranu světlíku.



Montáž žaluzie do držáků:

Vybalíme žaluzii z obalu a rozvineme ji do otevřené polohy. Provedeme nacvaknutí žaluzie do namontovaných úchytů žaluzie, viz obrázky níže.

U elektricky ovládané žaluzie nacvakneme nejprve stranu s přívodním kabelem, tj. do úchytů typu B.

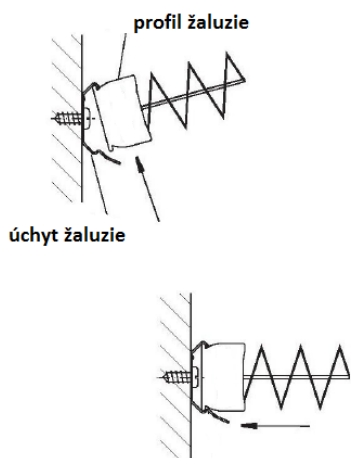

Stejným způsobem provedeme nacvaknutí protilehlé strany žaluzie do namontovaných úchytů.



Lanka mají předpětí, pro nacvaknutí žaluzie do úchytů je zapotřebí použít větší sílu, případně zobáčky držáků odehnout lehce kleštěmi. Konečné napnutí vodících lanek se provádí až po montáži žaluzie.

Dopnutí vodících lanek a montáž krycích lišt:

Nyní provedeme dopnutí vodících lanek žaluzie, zatlačíme na napínací mechanismus a posuneme jej směrem k vzdálenějšímu rohu. Tímto způsobem dojde k napnutí vodících lanek.




Jako poslední provedeme montáž krycích lišt přiloženými vruty, v místě připravených otvorů.



Před přišroubováním si ohlídáme rovnoběžnost krycí lišty vůči spodní hraně rámu. = ⇄

Zapojení žaluzie:

V poslední fázi provedeme spojení kabeláže - připojení zásuvkového zdroje, případně napájecí baterie:

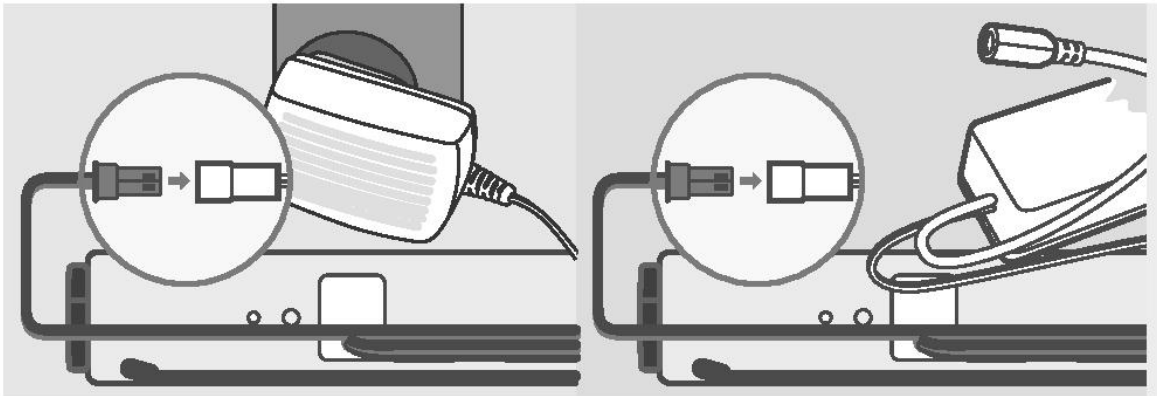

Zapojení do 12V napájecího zdroje

Připojení do externí baterie



Tubus baterie lze přilepit ze spodní strany na profil žaluzie opatřenou oboustrannou lepicí páskou:

Zkontrolujeme správný chod žaluzie. Provedeme první spuštění žaluzie pomocí dálkového ovladače, Případně vyzkoušíme chod pomocí ovládacího táhla v případě manuálního ovládání.

Programování a další funkce dálkových ovladačů jsou popsány v samostatném návodu.

Technické informace:

Napájecí zdroj	12V DC
Proud	0,83 A
Spotřeba	10 W
Provozní teplota	od -5°C do +/- 50°C
Stupeň krytí	IP 40
Paměť žaluzie	až 20 ovladačů/kanálů

Další technické informace o ovládání a obsluze žaluzií jsou dostupné na webu uvedeném v zápatí tohoto návodu.